





Bedienungs-  
anleitung

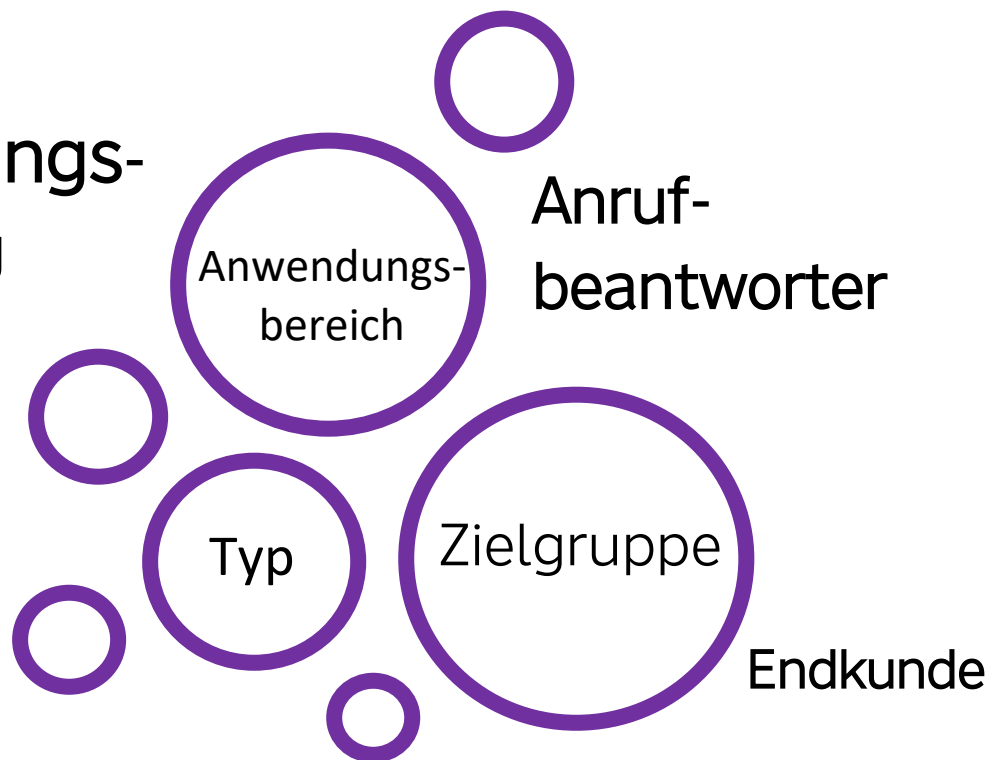



## Bedienungsanleitung Anrufbeantworter

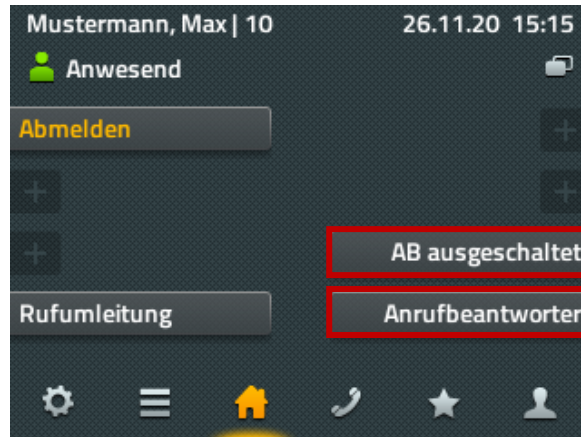

Der Anrufbeantworter lässt sich direkt am „Homebildschirm“ des Telefons aktivieren. Alternativ lässt sich hierfür auch eine Zeitschaltung einrichten. Die Taste darunter dient dem Abhören des Anrufbeantworters.

Durch die Rufnummer „\*9 + eigene Durchwahl“ lässt sich der Anrufbeantworter beispielsweise auch vom myPBX aus abhören.

*Beispiel: Max Mustermann hat die Durchwahl 10. Max müsste also die \*910 anrufen um seinen Anrufbeantworter zu erreichen.*

Zu Beginn wird nach einem PIN gefragt. Dieser lautet standardmäßig: **8765**  
Dieser Pin lässt sich über den Anrufbeantworter ändern.





Die Abfragen des Anrufbeantworters sind folgendermaßen aufgebaut:

Schritt			Funktion
1	2	3	
1	Um eine neue Nachricht anzuhören		
	1	Um den Anrufer jetzt zurück zu rufen	
	2	Zum Speichern der Nachricht	
	3	Zum Löschen der Nachricht	
	4	Um die Nachricht zu wiederholen	
	6	Um zur nächsten Nachricht zu gelangen	
	7	Um zur vorherigen Nachricht zu gelangen	
	*	Um zum Hauptmenü zurückzukehren	
2	Um gespeicherte Nachrichten anzuhören		
	1	Um den Anrufer jetzt zurück zu rufen	
	3	Zum Löschen der Nachricht	
	4	Um die Nachricht zu wiederholen	
	6	Um zur nächsten Nachricht zu gelangen	
	7	Um zur vorherigen Nachricht zu gelangen	
	*	Um zum Hauptmenü zurückzukehren	
	3	Um Ihre Ansagen zu konfigurieren	
1		Um Ihre Namensansage einzurichten	
		1	Um eine neue Namensansage auf zusprechen
		2	Um die aktuelle Namensansage anzuhören
		3	Um die aktuelle Namensansage zu löschen
*		Um zum Hauptmenü zurückzukehren	
2		Um Ihre persönliche Ansage einzurichten	
		1	Um eine neue persönliche Ansage auf zusprechen
		2	Um die aktuelle persönliche Ansage anzuhören
		3	Um die aktuelle persönliche Ansage zu löschen
*		Um zum Hauptmenü zurückzukehren	
*		Um zum Hauptmenü zurückzukehren	
4		Um die PIN zu ändern	
		1	Um eine neue PIN einzugeben
	2	Um die aktuelle PIN anzuhören	
	*	Um zum Hauptmenü zurückzukehren	

*Beispiel: „Um eine neue persönliche Ansage auf zusprechen“ muss im ersten Schritt die 3, danach die 1 und im letzten erneut die 1 gewählt werden.*

